



HALOPOWER

WIRELESS 48K mAh



PRODUCT CODE : CEI230





HALO POWER

WIRELESS 48K mAh


Model: Fox Halo Wireless 48K Power Pack

Product Code : CEI230


User Manual

Please read the manual carefully before use

FEATURES

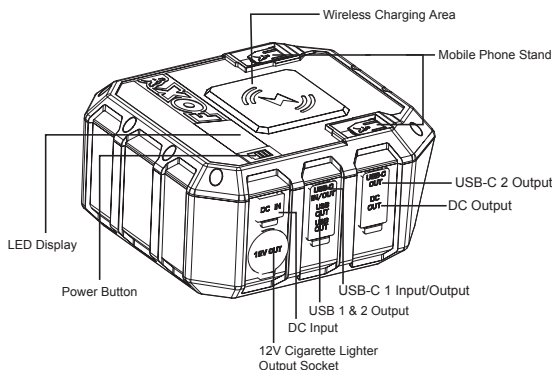

Power indicator light: Digital display shows the current battery level.

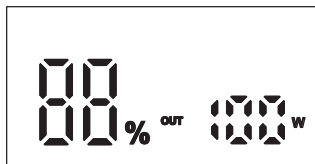

CHARGING THE POWER BANK

DC Charging

Plug the DC charger adapter/Solar panel (5.5 x 2.1mm) into the "DC IN" port on the power bank. Supports charging up to 80W (takes approximately 2.5 hours for a full charge).

USB-C1 IN Port Charging

Plug the USB-C charger cable into the "USB-C IN/OUT" port on the power bank. Supports charging up to 100W (takes approximately 2.5 hours for a full charge).

Charging Port Priority:

Between the USB-C IN port and the DC IN port: The port plugged in first takes priority for charging (First-come, first-served when both are connected)

CHARGING DEVICES

USB-C 1 Port Discharging (Output)

Plug a USB-C cable directly into the "USB-C IN/OUT" port to charge your devices. The screen will display the discharge power (output power) and the remaining battery percentage. Supports a Max output of 100W. Designed for charging devices such as phones, tablets, and laptops.

USB-C 2 Port (Output)

Plug a USB-C cable into the "USB-C OUT" port to charge your devices. Supports up to 30W output. Designed for charging devices such as phones and tablets.

USB 1 & USB 2 Ports (Output)

Plug USB cables into the USB OUT (USB 1) and/or USB OUT (USB 2) ports to charge devices.

Maximum output per port: 18W (supports fast charging when used individually) Designed for charging phones and tablets. When both ports are used simultaneously, each port operates at standard 5V charging speed (no fast charging).

12V Car Outlet (Output)

1. Compatible Devices: Designed for car appliances below 150W, such as: Car refrigerators, Air compressors, Car power inverters
2. Connect: Plug your device into the power bank's 12V Car Outlet.
3. Automatic Charging: The power bank will automatically detect and supply power to the connected device.
4. After Use: Turn off the connected device. Unplug it from the power bank.

DC OUT Port (5.5 x 2.1mm)

1. Prepare Connection: Select the appropriate DC adapter or cable for your device
2. Activate 12V DC Output: Press and hold the power button for 3 seconds to enable DC output. The display will show "12V" status
3. Turn off:
Long Press the button 3 seconds to turn off the DC 12V output
Auto-Shutdown: The 12V DC output automatically turns off after 5 minutes if no device is connected

Wireless Charging

Press the power button once to enable wireless charging. The wireless charger automatically turns off after 5 minutes if no device is detected

USAGE INSTRUCTIONS

1. Unplug After Full
Disconnect the charging cable immediately after the device is fully charged to preserve long-term battery capacity
2. **!! DO NOT !!:**
 - **Store or use in extreme heat/cold**
 - **Place near flammables, explosives, or humid areas**
 - **Expose to impacts from sudden acceleration/deceleration**
3. Long-Term Storage
When storing unused for extended periods:
 - Maintain battery level at ≈50% before storage
4. 12V Cigar Lighter socket: Avoid charging the power bank while using the 12V car outlet – may accelerate battery aging
5. 12V Cigarette Lighter socket: Voltage range: 11V-13.5V
6. Charging Efficiency Note
 - 10-20% energy loss occurs during power transfer to devices
 - For optimal performance, use original cables included with this power bank
7. Operating Temperature Limits:
!! DO NOT !! use in environments:
 - **Below 0°C (32°F)**
 - **Above 40°C (104°F)****Risk of permanent battery damage outside this range.**

BATTERY MAINTENANCE

Perform a full charge-discharge cycle at least every 4 months to prevent premature battery degradation.

SPECIFICATION

Capacity: 3.2V/48000mAh/153.6Wh

Battery pack capacity: 12.8V /12000mAh/153.6Wh

INPUT:

DC Input: DC12-24V/4A(Max 80W)

USB-C 1 Input/Output : DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A

OUTPUT:

Cigarette Lighter Socket output: DC12V / 15A(max)

USB 1 & 2 Output: DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

USB-C 1 Input/Output: DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A

USB-C 2 Output: DC5V/3A 9V/3A 12V/2.5A

DC Output: DC12V/5A

Wireless: 15W

Measure: 159 x 149 x 81mm

N.W: 1646g

BOX INCLUDES

- 1x Power Bank
- 1x User Manual
- 1x Adapter
- 1x USB-C - USB-C Cable
- 1x DC - DC Cable

Hereby, Fox International Group Ltd declares that the Fox Halo Wireless 48K Power Pack - CEI230 is in compliance with EC Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.foxint.com/home/support/declarations-of-conformity/>

FOX 
www.foxint.com



RoHS
COMPLIANT



eurocustomerservices@ratheroutdoors.com

Fox International Group Ltd.,

UK Address: 1 Myrtle Road, Warley, Brentwood, Essex CM14 5EG

EU Address: Dennenlaan 3A, 2340 Beerse, België

Made in China



HALO POWER

WIRELESS 48K mAh


Modèle: Fox Halo Wireless 48K Power Pack
(Chargeur sans fil Fox Halo Wireless 48K Power Pack)

Product Code : CEI230


Manuel d'utilisation

Veuillez lire attentivement avant l'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

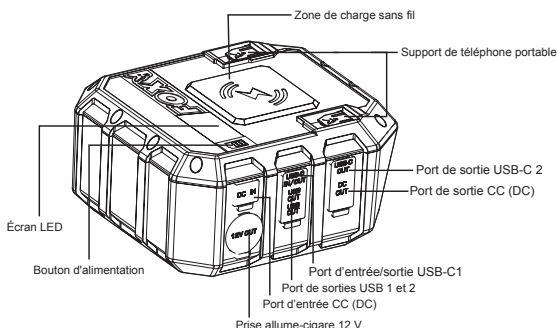

Voyant d'alimentation : l'écran numérique affiche le niveau actuel de la batterie.

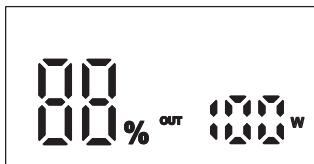

RECHARGE DE LA BATTERIE EXTERNE

Via le port CC (DC)

Branchez l'adaptateur de chargeur CC(DC)/panneau solaire (5,5 x 2,1 mm) dans le port « DC IN » de la batterie externe. Puissance de charge allant jusqu'à 80 W (environ 2.5 heures pour une recharge complète).

Via USB-C1 IN

Branchez le câble du chargeur USB-C dans le port «USB-C IN/ OUT» de la batterie externe. Puissance de charge allant jusqu'à 100W (environ 2.5 heures pour une recharge complète).

Priorité des ports de charge :

Entre le port « USB-C IN » et le port « DC IN », le port connecté en premier est prioritaire pour la charge (principe du premier arrivé, premier servi lorsque les deux sont connectés).

ALIMENTATION DES APPAREILS

Via le port de sortie USB-C1 (Sortie)

Branchez un câble USB-C directement dans le port « USB-C IN/ OUT » pour charger vos appareils. L'écran affichera la puissance de décharge (puissance de sortie) et le pourcentage de batterie restant.

Prend en charge une puissance de sortie maximale de 100W. Conçu pour recharger des appareils tels que les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables.

Via le port de sortie USB-C2 (Sortie)

Branchez un câble USB-C dans le port «USB-C OUT» pour charger vos appareils. Prend en charge une puissance de sortie jusqu'à 30W. Conçu pour recharger des appareils tels que les téléphones et les tablettes.

Via les ports de sortie USB 1 & USB 2 (Sortie)

Branchez un câble USB dans le port de sortie « USB OUT (USB-1) » et/ou « USB OUT (USB-2) » pour charger vos appareils.

Une puissance de sortie maximale par port : 18W (Compatible avec la charge rapide en utilisation individuelle). Conçu pour recharger les téléphones et les tablettes. En cas d'utilisation simultanée des deux ports, la charge est limitée à 5 V par port (sans charge rapide).

Via la prise allume-cigare 12 V (Sortie)

- Appareils compatibles : conçue pour les appareils automobiles de moins de 150 W, tels que : réfrigérateurs de voiture, compresseurs d'air, convertisseurs de courant pour voiture.
- Connexion : branchez votre appareil à la prise allume-cigare 12 V de la batterie externe.
- Chargement automatique : la batterie externe détecte automatiquement l'appareil connecté et lui fournit de l'énergie.
- Après utilisation : éteignez l'appareil connecté. Débranchez-le de la batterie externe.

Via le port « DC OUT » (5.5 x 2.1 mm)

1. Préparation de la connexion : sélectionnez l'adaptateur ou le câble CC (DC) approprié pour votre appareil.
2. Activez le port de sortie 12 V CC (DC) : appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour activer la sortie CC (DC). L'écran affiche « 12 V ».
3. Mise hors tension :
Appui long de 3 secondes sur le bouton d'alimentation pour désactiver la sortie 12 V CC (DC).
Arrêt automatique : la sortie 12 V CC (DC) s'éteint automatiquement après 5 minutes si aucun appareil n'est connecté.

Charge sans fil

Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour activer la charge sans fil.
Le chargeur sans fil s'éteint automatiquement après 5 minutes si aucun appareil n'est détecté.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Débrancher lorsque l'appareil est chargé :
Débranchez le câble de recharge immédiatement lorsque l'appareil est complètement chargé afin de préserver la capacité de la batterie à long terme.
2. **!! PRÉCAUTIONS !!**
 - **Ne pas tenir ou utiliser dans des conditions de froid ou de chaleur extrême.**
 - **Ne pas placer à proximité de produits inflammables ou explosifs, ainsi que dans des zones humides.**
 - **Ne pas exposer à des chocs dus à une accélération/décélération brusque.**
3. Stockage à long terme :
En cas de non-utilisation prolongée de la batterie externe :
 - Maintenez le niveau de charge à environ 50 % avant le stockage.
4. Utilisation de la prise allume-cigare 12 V : évitez de recharger la batterie externe lorsque vous utilisez la prise 12 V de votre voiture, car cela peut accélérer le vieillissement de la batterie.
5. Prise allume-cigare 12 V : plage de tension : 11V-13.5 V
6. Remarque sur l'efficacité de charge :
 - Une perte d'énergie de 10 à 20 % se produit lors du transfert d'énergie vers les appareils.
 - Pour des performances optimales, utilisez les câbles d'origine fournis avec cette batterie externe.
7. Limites de température de fonctionnement :
 - **Ne pas utiliser dans des environnements :**
 - inférieurs à 0 °C (32 °F)
 - supérieurs à 40 °C (104 °F)
 - **Toute utilisation hors de cette plage peut endommager la batterie de façon permanente.**

ENTRETIEN DE LA BATTERIE

Effectuez un cycle complet de charge et de décharge au moins tous les 4 mois afin d'éviter une dégradation prématurée de la batterie.

SPÉCIFICATIONS

Capacité : 3.2 V/ 48000 mAh / 153.6 Wh

Capacité du pack batterie : 12.8V / 12000mAh / 153.6 Wh

ENTRÉE :

Entrée CC (DC) : DC(CC) 12-24V / 4A (80W max.)

Entrée USB-C : DC(CC) 5V / 3A 9V / 3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A

SORTIE :

Prise allume-cigare : DC (CC) 12V / 15A (max)

Port USB 1 & 2 : DC(CC) 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

Port USB-C 1 : DC(CC) 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A

Port USB-C 2 : DC (CC) 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A

Port CC (DC) : DC (CC) 12V/5A

Sans fil : 15 W

Dimension : 159 x 149 x 81 mm

Poids net : 1646 g

LA BOÎTE COMPREND

1x Batterie Externe « Power Bank »

1x Manuel d'utilisation

1x Adaptateur

1x Câble USB-C-USB-C

1x Câble CC(DC)-CC(DC)

Par la présente, Fox International Group Ltd déclare que le bloc d'alimentation Fox Halo Wireless 48K Power Pack (référence Fox Halo -CEI230) est conforme à la directive européenne sur les équipements radio 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante :
<https://www.foxint.com/home/support/declarations-of-conformity/>

FOX 
www.foxint.com



RoHS
COMPLIANT



eurocustomerservices@ratheroutdoors.com

Fox International Group Ltd.,

UK Address: 1 Myrtle Road, Warley, Brentwood, Essex CM14 5EG

EU Address: Dennenlaan 3A, 2340 Beerse, België

Made in China



HALO POWER

WIRELESS 48K mAh


Model: Fox Halo Wireless 48K Power Pack

Product Code : CEI230


Gebruiksaanwijzing

Lees de gebruiksaanwijzing nauwkeurig voordat de Power Pack in gebruik wordt genomen.

KENMERKEN

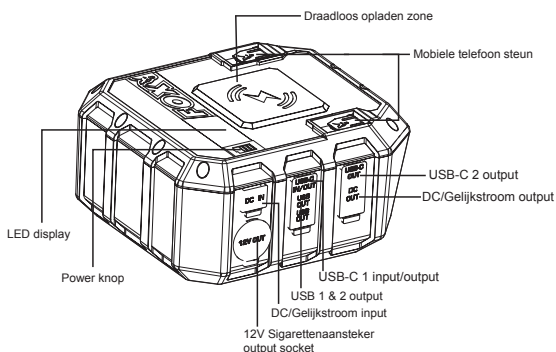

Power indicator lampje: Digitaal display geeft stroomcapaciteit van de powerbank aan.

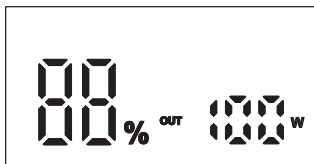

OPLADEN VAN DE POWER BANK

DC/Gelijkstroom laden

Plug de gelijkstroom adapter/Zonnepaneel (5,5 x 2,1mm) in de 'DC IN' poort van de power bank. Laden wordt ondersteund tot een vermogen van 80W (dan duurt het ongeveer 2,5 uur tot de power bank volledig is opgeladen).

USB-C1 IN poort laden

Plug de USB-C lader in de 'USB-C IN/OUT' poort van de power bank. Ondersteunt laden tot een vermogen van 100W (dan duurt het ongeveer 2,5 uur tot de power bank volledig is opgeladen).

Laadpoort prioriteit:

Tussen de USB-C IN poort en de DC IN poort: De poort die als eerste is ingeplugd, heeft prioriteit voor het laden (First-come, first served als beide zijn verbonden).

LAAD APPARATEN

USB-C 1 poort ontladen (output)

Plug een USB-C kabel in de 'USB-C IN/OUT' poort om jouw apparaat op te laden. Het scherm laat zien met hoeveel vermogen de power bank wordt ontladen (output power) en de resterende capaciteit. Ondersteunt een maximale output van 100W. Ontworpen voor het opladen van onder andere telefoons, tablets en laptops.

USB-C 2 poort (output)

Plug een USB-C kabel in de 'USB-C IN/OUT' poort om jouw apparaat op te laden. Ondersteunt een maximale output van 30W. Ontworpen voor het opladen van onder meer telefoons en tablets.

USB 1 & USB 2 poorten (output)

Plug USB kabels in de USB OUT (USB 1) en/of USB OUT (USB 2) porten om devices op te laden.

Maximale output per poort: 18W (ondersteunt snelladen indien individueel gebruikt). Ontworpen voor het opladen van telefoons en tablets. Als beide poorten gelijktijdig worden gebruikt, werkt elke poort als een standaard 5V oplader (geen snelladen).

12V Sigarettenaansteker socket (output)

1. Compatibele apparaten: Ontwikkeld voor apparaten tot maximaal 150W, zoals bepaalde koelkasten, lucht compressors en stroom omvormers.
2. Aansluiten: Plug jouw apparaat in de 12V sigarettenaansteker socket.
3. Automatisch laden: De power bank herkent het apparaat automatisch en zal stroom leveren aan het verbonden apparaat.
4. Na gebruik: Schakel het aangesloten apparaat uit. Unplug het apparaat van de power bank.

DC OUT poort (5,5 x 2,1mm)

1. Bereid de verbinding voor: Selecteer de geschikte lader of kabel voor jouw apparaat.
2. Activeer de 12V DC output: Druk de power knop in en houd deze 3 seconden ingedrukt om de DC output in te schakelen. Op het display staat de '12V' status.
3. Uitschakelen:
Houdt de knop 3 seconden ingedrukt om de DC 12V output uit te schakelen.
Automatisch uitschakelen: Als er gedurende 5 minuten geen apparaat is verbonden, schakelt de 12V DC output automatisch uit.

Draadloos opladen

Druk de power knop eenmaal in om draadloos opladen te activeren.

De draadloze oplader schakelt automatisch uit als er 5 minuten geen apparaat wordt gedetecteerd.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

1. Verbreek verbinding indien vol
Unplug de laadkabel direct als het apparaat volledig is opgeladen om de lange termijn batterijcapaciteit te behouden.
2. **!! NIET DOEN !!:**
 - **Bewaren of gebruiken in extreem koude of hete omstandigheden**
 - **Plaatsen in de buurt van brandbare stoffen, explosieven of in vochtige zones**
 - **Blootstellen aan impact als gevolg van plotselinge versnellingen of vertragingen**
3. Lange termijn opslag
Indien niet in gebruik voor langere perioden:
 - Bewaar de power pack dan op ongeveer 50% capaciteit
4. 12V Sigarettenaansteker socket: Laad de power bank niet op als de 12V uitgang wordt gebruikt; dat kan de levensduur van de power bank verkorten.
5. 12V Sigarettenaansteker socket: Voltage bereik 11V-13,5V
6. Laad efficiency
 - 10-20% energieverlies tijdens overdracht naar apparaten
 - Gebruik voor optimale prestaties de originele kabels die bij deze power bank worden geleverd
7. Gebruikstemperatuur limieten:
Niet gebruiken in omgevingen:
 - **Onder 0°C (32°F)**
 - **Boven 40°C (104°F)****Gebruik buiten deze limieten kan de power bank permanent beschadigen.**

ONDERHOUD

Voer minimaal 1x per 4 maanden een volledige opladen-ontladen cyclus uit om vroegtijdige verslechtering van de power bank te voorkomen.

SPECIFICATIES

Capaciteit: 3,2V/4800mAh/153,6Wh

Battery pack capaciteit: 12,8V /12000mAh/153,6Wh

INPUT:

DC input: DC12-24V/4A(Max. 80W)

USB-C 1 input/output: DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A

OUTPUT:

Sigarettenaansteker socket output: DC12V / 15A (max)

USB 1 & 2 output: DC5V/3A 9V/2A 12V/1,5A

USB-C 1 input/output: DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A

USB-C 2 output: DC5V/3A 9V/3A 12V/2,5A

DC output: DC12V/5A

Draadloos: 15W

Afmetingen: 159 x 149 x 81mm

Netto gewicht: 1646 gram

INHOUD VERPAKKING

- 1x Power Bank
- 1x Gebruikershandleiding
- 1x Adapter
- 1x USB-C - USB-C kabel
- 1x DC - DC kabel

Hierbij verklaart de Fox International Group Ltd dat de Fox Halo Wireless 48K Power Pack - CEI230 in overeenstemming is met de Radio Equipment Regulations 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres:

<https://www.foxint.com/nl/ondersteuning/keurmerken/>

FOX 
www.foxint.com



RoHS
COMPLIANT



eurocustomerservices@ratheroutdoors.com

Fox International Group Ltd.,

UK Address: 1 Myrtle Road, Warley, Brentwood, Essex CM14 5EG

EU Address: Dennenlaan 3A, 2340 Beerse, België

Made in China



HALO POWER

WIRELESS 48K mAh


Modell: Fox Halo Wireless 48K Power Pack

Produktcode: CEI230


Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch

FUNKTIONEN

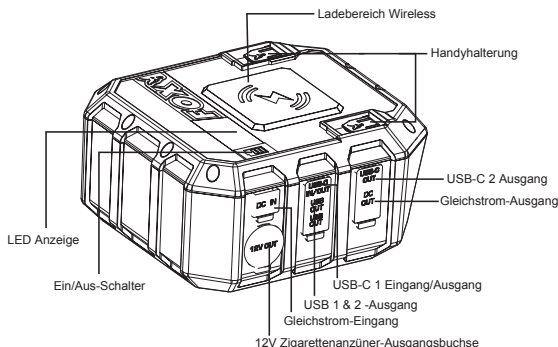

Batteriestandsanzeige: Digitale Anzeige zeigt den aktuellen Ladestand der Batterie an.

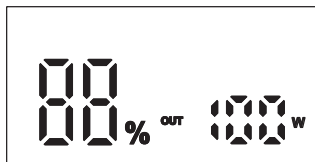

AUFLADEN DER POWERBANK

Aufladen mit Gleichstrom

Stecken Sie den Gleichstrom-Ladeadapter / das Solarpaneel (5,5 x 2,1mm) in den "DC IN" Anschluss an der Powerbank. Es lädt mit bis zu 80 W (eine vollständige Aufladung dauert ca. 2,5 Stunden)

Aufladen per USB-C1 IN-Anschluss

Stecken Sie das USB-C Ladekabel in den "USB-C IN/OUT" Anschluss an der Powerbank. Es lädt mit bis zu 100 W (eine vollständige Aufladung dauert ca. 2,5 Stunden).

Priorität des Ladeanschlusses:

Zwischen dem USB-C IN Anschluss und dem DC IN Anschluss: Der zuerst gewählte Anschluss hat Vorrang beim Ladeprozess. (zuerst angeschlossen lädt auch zuerst, wenn beide angeschlossen sind).

LADEMÖGLICHKEITEN

USB-C 1 Anschluss Entladung (Ausgabe)

Schließen Sie ein USB-C Kabel direkt am "USB-C IN/OUT" Anschluss an, um Ihre Geräte zu laden. Der Bildschirm wird die Entladeleistung (Ausgangsstrom) und den verbleibenden prozentualen Akkustand der Batterie anzeigen. Unterstützt eine maximale Ausgangsleistung von 100W. Zum Aufladen von Geräten wie Handys, Tablets und Laptops konzipiert.

USB-C 2 Anschluss (Ausgabe)

Schließen Sie ein USB-C c Kabel am "USB-C OUT" Anschluss an, um Ihre Geräte zu laden. Unterstützt eine maximale Ausgangsleistung von 30W. Zum Aufladen von Geräten wie Handys und Tablets konzipiert.

USB 1 & USB 2 Anschlüsse (Ausgabe)

Schließen Sie ein oder zwei USB Kabel an den USB OUT (USB 1) und/oder USB OUT (USB 2) Anschlüssen an, um Ihre Geräte zu laden.

Maximale Leistung pro Anschluss: 18W (unterstützt Schnellladen nur bei einzelner Verwendung). Zum Laden von Handys und Tablets konzipiert. Wenn beide Anschlüsse simultan benutzt werden, läuft jeder Anschluss mit der Standard-Ladegeschwindigkeit von 5 V (kein Schnellladen).

12V Auto-Steckdose (Ausgabe)

1. Kompatible Geräte: Konzipiert für PKW-Geräte unter 150W, wie Autokühlschränke, Luftkompressoren, oder Auto-Wechselrichter.
2. Anschließen: Schließen Sie Ihr Gerät am Zigarettenanzünderstecker der Powerbank an.
3. Automatisches Laden: Die Powerbank erkennt automatisch das angeschlossene Gerät und versorgt es mit Strom.
4. Nach dem Gebrauch: Das angeschlossene Gerät ausschalten. Trennen Sie es von der Powerbank.

Gleichstrom-Ausgang-Anschluss (5.5 x 2.1mm)

1. Anschluss vorbereiten: Wählen Sie den für Ihr Gerät geeigneten Gleichstrom-Adapter oder ein geeignetes Kabel.
2. Aktivieren Sie den 12V (DC) Gleichstrom-Ausgang: Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden, um den Gleichstrom-Ausgang zu aktivieren. Die Anzeige bildet den 12V-Status ab.
3. Ausschalten:
Die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Gleichstrom-12V-Ausgang auszuschalten.
Automatische Abschaltung: Der 12V Gleichstrom-Ausgang schaltet sich nach 5 Minuten ab, sofern kein Gerät angeschlossen ist.

Kabelloses Laden

Drücken Sie den Ein/Aus-Knopf einmal, um das kabellose Laden zu aktivieren.
Das kabellose Laden schaltet sich nach 5 Minuten ab, sofern kein Gerät erkannt wird.

GEBRAUCHSHINWEISE

1. Nach vollständiger Aufladung vom Stromnetz trennen
Trennen Sie das Ladekabel umgehend vom Stromnetz, nachdem das Gerät vollständig geladen ist, um die langfristige Akkukapazität zu erhalten
2. **!! UNBEDINGT VERMEIDEN !!:**
 - Lagerung oder Verwendung in extremer Hitze oder Kälte
 - in der Nähe von brennbaren oder explosiven Stoffen, oder in feuchten Bereichen aufbewahren.
 - Stößen durch plötzliche Beschleunigung/Verzögerung aussetzen
3. Langzeit-Lagerung
Bei längerer Lagerung ohne Benutzung:
 - Sorgen Sie für einen Ladestand von ≈50% vor der Einlagerung
4. 12V -Zigarettenanzünderanschluss: Die Powerbank nicht über den 12V-Autoanschluss laden, da dies die Alterung des Akkus beschleunigen kann.
5. 12V Zigarettenanzünder-Stecker: Spannungsbereich: 11V-13.5V
6. Hinweis zur Ladeeffizienz
 - 10-20% Energieverlust, bei der Übertragung zu Geräten
 - Für optimale Ergebnisse, bitte die der Powerbank beiliegenden Originalkabel benutzen
7. Begrenzung der Betriebstemperatur:
Nicht unter folgenden Bedingungen verwenden:
 - Unterhalb 0°C (32°F)
 - Oberhalb 40°C (104°F)**Außerhalb dieser Temperaturbereiche besteht ein Schadensrisiko für die Batterie.**

WARTUNG DER BATTERIE

Bitte führen Sie mindestens alle 4 Monate einen kompletten Lade-Entlade-Zyklus durch, um einem vorzeitigen Leistungsverlust entgegenzuwirken.

TECHNISCHE DATEN

Kapazität: 3.2V/4800mAh/153.6Wh
Kapazität des Akkupacks: 12.8V /12000mAh/153.6Wh
EINGANG:
Gleichstrom-Eingang: DC12-24V/4A(Max 80W)
USB-C 1 Eingang/Ausgang : DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A

AUSGANG:
Zigarettenanzünder-Ausgang: DC12V / 15A(max)
USB 1 & 2 Ausgang: DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
USB-C 1 Eingang/Ausgang: DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A
USB-C 2 Ausgang: DC5V/3A 9V/3A 12V/2.5A
DC Ausgang: DC12V/5A
Kabellos: 15W

Abmessungen: 159 x 149 x 81mm
Gewicht: 1646g

VERPACKUNG ENTHÄLT

1x Power Bank
1x Bedienungsanleitung
1x Adapter
1x USB-C - USB-C Kabel
1x DC – DC (Gleichstrom) Kabel

Hiermit erklärt Fox International Group Ltd, dass der Fox Halo Wireless 48K Power Pack – CEI230 der europäischen Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://www.foxint.com/home/support/declarations-of-conformity/>

FOX 
www.foxint.com



RoHS
COMPLIANT



eurocustomerservices@ratheroutdoors.com

Fox International Group Ltd.,

UK Address: 1 Myrtle Road, Warley, Brentwood, Essex CM14 5EG

EU Address: Dennenlaan 3A, 2340 Beerse, België

Made in China



HALO POWER

WIRELESS 48K mAh


Modello: Fox Halo Wireless 48K Power Pack

Codice prodotto: CEI230


Manuale Utente

Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'uso.

CARATTERISTICHE

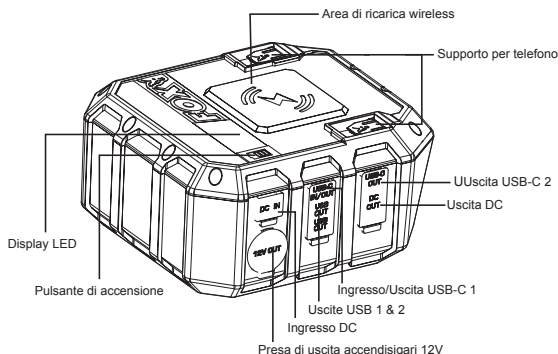

Indicatore di alimentazione: il display digitale mostra il livello attuale della batteria.

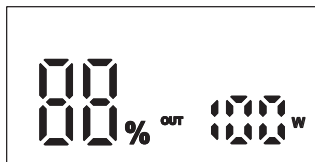

RICARICA DEL POWER BANK

Ricarica tramite DC

Collegare l'adattatore di ricarica DC/pannello solare (5.5 x 2.1 mm) alla porta "DC IN" del power bank.

Supporta una ricarica fino a 80W (circa 2,5 ore per una ricarica completa).

Ricarica tramite porta ingresso USB-C1

Collegare il cavo USB-C alla porta "USB-C IN/OUT" del power bank. Supporta una ricarica fino a 100W (circa 2,5 ore per una ricarica completa).

Priorità delle porte di ricarica:

Tra la porta USB-C IN e la porta DC IN: la porta collegata per prima ha la priorità di ricarica (la prima connessa è la prima utilizzata quando entrambe sono collegate).

RICARICA DISPOSITIVI

Porta USB-C 1 (uscita)

Collegare un cavo USB-C direttamente alla porta "USB-C IN/OUT". Il display mostrerà la potenza in uscita e la percentuale di batteria rimanente. Supporta fino a 100W. Ideale per telefoni, tablet e laptop.

Porta USB-C 2 (uscita)

Collegare un cavo USB-C alla porta "USB-C OUT" per collegare i vostri dispositivi. Supporta fino a 30W. Ideale per telefoni e tablet.

Porte USB 1 & USB 2 (uscite)

Collegare i cavi USB alle porte USB OUT (USB 1 e/o USB 2) per caricare i dispositivi.

Uscita massima per porta: 18W (ricarica rapida se usata singolarmente). Disegnata per ricaricare telefoni e tablet. Se entrambe le porte sono in uso, ciascuna funzionerà a 5V standard (senza ricarica rapida).

Presa Accendisigari 12V (uscita)

1. Dispositivi compatibili: apparecchi per auto sotto i 150W, come frigoriferi, compressori d'aria, inverter
2. Collegare il dispositivo alla presa 12V del power bank.
3. Ricarica automatica: il power bank rileverà automaticamente il dispositivo e fornirà l'alimentazione.
4. Dopo l'uso, spegnere il dispositivo e scollegarlo dal power bank.

Porta DC OUT (5.5 x 2.1 mm)

1. Preparare la connessione con l'adattatore o cavo DC corretto.
2. Per attivare l'uscita DC 12V: tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. Il display mostrerà "12V".
3. Spegnimento:
Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per disattivare l'uscita DC 12V.
Spegnimento automatico dopo 5 minuti senza dispositivo collegato

Ricarica Wireless

Premere una volta il pulsante di accensione per attivare la ricarica wireless.
La ricarica wireless si disattiva automaticamente dopo 5 minuti se non rileva dispositivi.

ISTRUZIONI D'USO

1. Scollegare dopo la ricarica completa per preservare la durata della batteria.
2. **!! Non !!:**
 - **Utilizzare o conservare in ambienti troppo caldi/freddi**
 - **Posizionare vicino a materiali infiammabili, esplosivi o in luoghi umidi**
 - **Esporre a impatti dovuti a brusche accelerazioni o decelerazioni**
3. Conservazione quando non utilizzato per lunghi periodi:
 - mantenere il livello della batteria intorno al 50%.
4. Presa accendisigari 12V: evitare di caricare il power bank mentre la presa da 12V è in uso — può accelerare l'invecchiamento della batteria.
5. Presa accendisigari 12V: intervallo di tensione: 11V–13,5V.
6. Nota sull'efficienza di ricarica:
 - Una perdita energetica del 10–20% è normale durante il trasferimento di energia
 - Per prestazioni ottimali, utilizzare i cavi originali inclusi
7. Temperature operative:
 - **Non usare sotto 0°C**
 - **Non usare sopra 40°C****Temperature al di fuori di questo intervallo possono danneggiare permanentemente la batteria.**

MANUTENZIONE DELLA BATTERIA

Eseguire un ciclo completo carica-scarica almeno ogni 4 mesi per prevenire il deterioramento precoce.

SPECIFICHE TECNICHE

Capacità: 3.2V / 48.000mAh / 153.6Wh

Capacità pacco batteria: 12.8V / 12.000mAh / 153.6Wh

Ingresso

DC Input: 12–24V/4A (Max 80W)

USB-C 1 In/Out: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A

Uscita

Presse accendisigari: DC12V / 15A (max)

USB 1 & 2: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

USB-C 1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A

USB-C 2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A

DC OUT: DC 12V / 5A

Wireless: 15W

Dimensioni: 159 × 149 × 81 mm

Peso netto: 1646 g

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1x Power Bank
- 1x Manuale utente
- 1x Adattatore
- 1x Cavo USB-C – USB-C
- 1x Cavo DC – DC

Fox International Group Ltd dichiara che il prodotto Fox Halo Wireless 48K Power Pack – codice identificativo CEI230, è conforme alla direttiva europea sulle apparecchiature radio 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo web indicato.
<https://www.foxint.com/it/supporto/documenti-regolamento/>

FOX 
www.foxint.com



RoHS
COMPLIANT



eurocustomerservices@ratheroutdoors.com

Fox International Group Ltd.,

UK Address: 1 Myrtle Road, Warley, Brentwood, Essex CM14 5EG

EU Address: Dennenlaan 3A, 2340 Beerse, België

Made in China



HALO POWER


WIRELESS 48K mAh

Model: Fox Halo Vezetéknélküli 48K Power Pack
Product Code : CEI230


Használati útmutató

Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót

TULAJDONSÁGOK

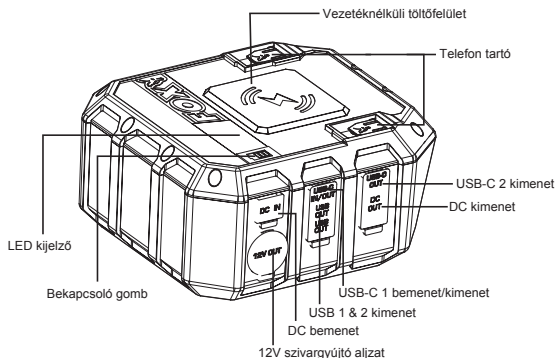

Töltöttségjelző: Digitális kijelző mutatja az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

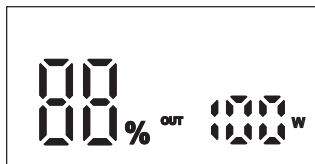

A POWER BANK TÖLTÉSE

DC töltés

Csatlakoztassa az DC töltőadaptert/napelemet (5,5 x 2,1 mm) a külső akkumulátor „DC IN” portjába. Akár 80 W-os töltést is támogat (a teljes feltöltés körülbelül 2,5 órát vesz igénybe).

USB-C1 IN port töltése

Csatlakoztassa az USB-C töltőkábelt a power bank „USB-C IN/OUT” portjába. Akár 100 W-os töltést is támogat (a teljes feltöltés körülbelül 2,5 órát vesz igénybe).

Töltőport prioritása:

Az USB-C IN port és a DC IN port között: Az elsőként csatlakoztatott port élvez prioritást a töltésnél (csatlakoztatási sorrendben, ha mindkettő csatlakoztatva van).

ESZKÖZÖK TÖLTÉSE

USB-C 1 porton történő kisütés (kimenet)

Csatlakoztasson egy USB-C kábelt közvetlenül az „USB-C IN/OUT” portba az eszközök töltéséhez. A képernyőn megjelenik a kisütési teljesítmény (kimeneti teljesítmény) és az akkumulátor fennmaradó töltöttségi szintje. Maximum 100 W-os kimenetet támogat. Telefonok, táblagépek és laptopok töltésére tervezték.

USB-C 2 port (kimenet)

Csatlakoztasson egy USB-C kábelt az „USB-C OUT” portba eszközei töltéséhez. Akár 30 W kimenetet is támogat. Telefonok és táblagépek töltésére tervezték.

USB 1 és USB 2 portok (kimenet)

Csatlakoztassa az USB-kábeleket az USB OUT (USB 1) és/vagy az USB OUT (USB 2) portokhoz az eszközök töltéséhez.

Maximális kimeneti teljesítmény portonként: 18 W (külön-külön használva támogatja a gyors töltést) Telefonok és táblagépek töltésére tervezték.

Ha mindkét portot egyszerre használja, mindegyik port szabványos 5 V-os töltési sebességgel működik (gyors töltés nélkül).

12 V-os autós csatlakozóaljzat (kimenet)

1. Kompatibilis eszközök: 150 W alatti teljesítményű autós készülékekhez tervezve, például: autós hűtőszekrények, légkompresszorok, autós inverterek
2. Csatlakoztatás: csatlakoztassa eszközét a külső akkumulátor 12 V-os autós csatlakozójához.
3. Automatikus töltés: a külső tanúsító érzékeli árammal látja el a csatlakoztatott eszközt.
4. Használat után: kapcsolja ki a csatlakoztatott eszközt. Húzza ki a külső akkumulátorból.

DC OUT port (5,5 x 2,1 mm)

1. Csatlakoztatás előkészítése: válassza ki a megfelelő DC adaptert vagy kábelt az eszközhöz.
2. 12 V-os DC kimenet aktiválása: nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig az DC kimenet engedélyezéséhez. A kijelzőn a „12V” állapot jelenik meg.
3. Kikapcsolás:
Nyomja meg hosszan a gombot 3 másodpercig a DC 12 V-os kimenet kikapcsolásához.
Automatikus kikapcsolás: A 12 V-os DC kimenet 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha nincs csatlakoztatva eszköz.

Vezeték nélküli töltés

Nyomja meg egyszer a bekapcsológombot a vezeték nélküli töltés engedélyezéséhez.
A vezeték nélküli töltő 5 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha nem érzékel eszközt.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Teljes feltöltés után húzza ki a csatlakozót
A készülék teljes feltöltése után azonnal húzza ki a töltőkábelt az akkumulátor hosszú távú kapacitásának megőrzése érdekében.
2. **!! NE !!:**
 - **Tárolja és ne használja extrém melegben/hidegben.**
 - **Ne helyezze gyúlékony, robbanásveszélyes vagy párás helyekre.**
 - **Ne tegye ki hirtelen gyorsulás/lassulás okozta ütéseknek.**
3. Hosszú távú tárolás
Hosszabb ideig tartó használaton kívüli tárolás esetén:
 - Tárolás előtt tartsa az akkumulátor töltöttségi szintjét $\approx 50\%$ -on.
4. 12 V-os szivargyújtó aljzat: Kerülje a külső akkumulátor töltését 12 V-os autós aljzat használata közben – ez felgyorsíthatja az akkumulátor öregedését.
5. 12 V-os szivargyújtó aljzat: Feszültségtartomány: 11V-13,5V
6. Töltési hatékonysági megjegyzés
 - Az eszközökre történő energiaátvitel során 10-20% energiavesztés történik.
 - Az optimális teljesítmény érdekében használja a külső akkumulátorhoz mellékelt eredeti kábeleket.
7. Üzemi hőmérsékleti korlátok:
Ne használja a következő környezetben:
 - **0°C (32°F) alatt**
 - **40°C (104°F) felett****Az ezen a tartományon kívül eső használat az akkumulátor károsodásához vezethet.**

AKKUMULÁTOR KARBANTARTÁSA

Legalább 4 havonta egyszer végezzen teljes töltési-kisütési ciklust az akkumulátor idő előtti öregedésének megelőzése érdekében.

SPECIFIKÁCIÓ

Kapacitás: 3,2 V / 48000 mAh / 153,6 Wh

Akkumulátor kapacitása: 12,8 V / 12000 mAh / 153,6 Wh

BEMENET:

DC bemenet: DC12-24 V / 4 A (Max 80 W)

USB-C 1 bemenet/kimenet: DC5 V / 3 A 9 V / 3 A 12 V / 3 A 15 V / 3 A 20 V / 5 A

KIMENET:

Szivargyújtó aljzat kimenet: DC12 V / 15 A (max)

USB 1 és 2 kimenet: DC5 V / 3 A 9 V / 2 A 12 V / 1,5 A

USB-C 1 bemenet/kimenet: DC5 V / 3 A 9 V / 3 A 12 V / 3 A 15 V / 3 A 20 V / 5 A

USB-C 2 kimenet: DC5 V / 3 A 9V/3A 12V/2,5A

Egyenáramú kimenet: DC12V/5A

Vezeték nélküli: 15W

Méret: 159 x 149 x 81 mm

Tömeg: 1646 g

A DOBOZ TARTALMA

- 1x Tápegység
- 1x Használati útmutató
- 1x Adapter
- 1x USB-C - USB-C kábel
- 1x DC - DC kábel

A Fox International Group Ltd ezennel kijelenti, hogy a Fox Halo Vezetéknélküli 48K Power Pack - CEI230 megfelel a 2014/53/EU rádióberendezésekről szóló európai irányelvnek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:
<https://www.foxint.com/hu/tamogatás/declarations-of-conformity/>

FOX
www.foxint.com



RoHS
COMPLIANT



eurocustomerservices@ratheroutdoors.com

Fox International Group Ltd.,

UK Address: 1 Myrtle Road, Warley, Brentwood, Essex CM14 5EG

EU Address: Dennenlaan 3A, 2340 Beerse, België

Made in China



HALO POWER

WIRELESS 48K mAh


Модель: Fox Halo Wireless 48K Power Pack

Код продукта: CEI230


Руководство пользователя

Перед использованием внимательно прочтите руководство

ОСОБЕННОСТИ

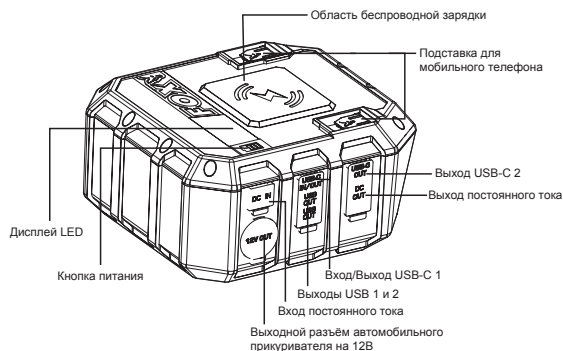

Индикатор уровня заряда батареи: цифровой дисплей показывает текущий уровень заряда аккумулятора.

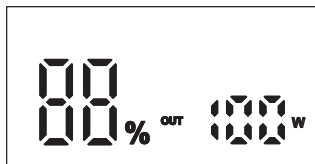

ЗАРЯДКА POWER BANK'А

Зарядка постоянным током (DC)

Подключите адаптер зарядного устройства постоянного тока или солнечную панель (разъём 5,5 x 2,1 мм) к разъёму «DC IN» на Power Bank'e. Поддерживает зарядку мощностью до 80Вт (полная зарядка занимает примерно 2,5 часа).

Зарядка через порт USB-C 1

Подключите кабель зарядного устройства USB-C к разъёму «USB-C IN/OUT» на Power Bank'e. Поддерживает зарядку мощностью до 100Вт (полная зарядка занимает примерно 2,5 часа).

Приоритет портов зарядки:

Между портами USB-C IN и DC IN приоритет имеет тот порт, который подключается первым (при одновременном подключении обоих используется принцип «Первый пришёл – первым обслужился»).

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВ

Порт USB-C 1 (Выход)

Подключите кабель USB-C непосредственно к разъёму «USB-C IN/OUT» для зарядки устройств. Экран покажет мощность разряда (выходную мощность) и оставшийся процент заряда батареи.

Максимальная выходная мощность составляет 100Вт. Предназначен для зарядки телефонов, планшетов и ноутбуков.

Порт USB-C 2 (Выход)

Подключите кабель USB-C к разъёму «USB-C OUT» для зарядки устройств. Поддерживает выходную мощность до 30Вт. Предназначен для зарядки телефонов и планшетов.

Порты USB 1 и USB 2 (Выход)

Подключите кабели USB к выходу USB (USB 1) и/или USB (USB 2) для зарядки устройств.

Максимальная выходная мощность каждого порта: 18Вт (поддерживает быструю зарядку при индивидуальном использовании). Предназначены для зарядки смартфонов и планшетов.

При одновременном использовании обоих портов каждый из них работает на стандартной скорости зарядки 5В (без поддержки быстрой зарядки).

Автомобильная розетка 12В (Выход)

1. Совместимые устройства: предназначены для автомобильных приборов мощностью менее 150Вт, таких как автомобильные холодильники, воздушные компрессоры, автомобильные преобразователи мощности.
2. Подключение: вставьте устройство в автомобильную розетку 12В Power Bank'a.
3. Автоматическая зарядка: Power Bank автоматически обнаружит и обеспечит питание подключённого устройства.
4. После завершения: выключите устройство и отсоедините его от Power Bank'a.

Разъём выхода постоянного тока (5,5 x 2,1 мм)

1. Подготовка соединения: выберите подходящий адаптер постоянного тока или кабель для вашего устройства.
2. Активация выхода постоянного тока 12В: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд, чтобы включить постоянный ток 12В. На дисплее появится статус «12В».
3. Выключение:
Нажатие кнопки на три секунды отключает постоянный ток 12В.
Автоматическое отключение: постоянное напряжение 12В автоматически отключится через пять минут, если ни одно устройство не подключено.

Беспроводная зарядка

Нажмите кнопку питания один раз, чтобы активировать беспроводную зарядку.
Беспроводная зарядка автоматически отключится через 5 минут, если устройство не обнаружено.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Отсоединяйте после полной зарядки: немедленно отсоедините зарядный кабель после полного заряда устройства, чтобы сохранить ёмкость аккумулятора в долгосрочной перспективе.
2. **!! Избегайте !!:**
 - Хранения или эксплуатации в экстремальных условиях жары/холода
 - Расположения рядом с легковоспламеняющимися материалами, взрывоопасными веществами или во влажных зонах
 - Воздействия ударов при резком ускорении/замедлении
3. Длительное хранение
При длительном хранении
 - Поддерживайте уровень заряда батареи ≈50%.
4. Розетка автомобильного прикуривателя 12В: избегайте зарядки Power Bank'a одновременно с использованием розетки автомобильного прикуривателя, поскольку это может ускорить старение аккумулятора.
5. Розетка автомобильного прикуривателя 12В: диапазон напряжения: 11–13,5В.
6. Примечание по эффективности зарядки
 - потеря энергии при передаче электричества устройствам составляет 10–20%
 - оптимальное использование обеспечивается оригинальными кабелями, включёнными в комплект поставки.
7. Ограничения рабочей температуры:
Не эксплуатировать в среде:
 - Ниже 0°C (32°F)
 - Выше 40°C (104°F)**Риск повреждения аккумулятора при выходе за пределы указанного диапазона температур.**

ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ

Выполняйте цикл полной разрядки-зарядки хотя бы каждые четыре месяца, чтобы предотвратить преждевременное ухудшение состояния аккумуляторов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ёмкость: 3,2В/48000мА·ч/153,6Вт·ч

Ёмкость блока батарей: 12,8В/12000мА·ч/153,6Вт·ч

ВХОД:

Постоянный ток: DC 12–24В/4А (80Вт max)

USB-C 1 Вход/Выход: DC 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/5А

ВЫХОД:

Разъём автомобильного прикуривателя: DC 12В/15А (max)

Выход USB 1 и 2: DC 5В/3А, 9В/2А, 12В/1,5А

USB-C 1 Вход/Выход: DC 5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/5А

USB-C 2 Выход: DC 5В/3А, 9В/3А, 12В/2,5А

Выход постоянного тока: DC 12В/5А

Беспроводная зарядка: 15Вт

Размеры: 159 × 149 × 81мм

Вес нетто: 1646 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1× Power Bank

1× Руководство пользователя

1× Адаптер

1× Кабель USB-C - USB-C

1× Кабель DC - DC

Настоящим компания Fox International Group Ltd заявляет, что аккумулятор Fox Halo Wireless 48K Power Pack — CEI230 соответствует европейской директиве по радиооборудованию 2014/53/EU.

Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу:
<https://www.foxint.com/ru/поддержка/declarations-of-conformity>

FOX
www.foxint.com



RoHS
COMPLIANT



eurocustomerservices@ratheroutdoors.com

Fox International Group Ltd.,

UK Address: 1 Myrtle Road, Warley, Brentwood, Essex CM14 5EG

EU Address: Dennenlaan 3A, 2340 Beerse, België

Made in China



HALO POWER

WIRELESS 48K mAh


Model: Fox Halo Wireless 48K Power Pack

Kod produktu: CEI230


Podręcznik użytkownika

Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji.

FUNKCJE

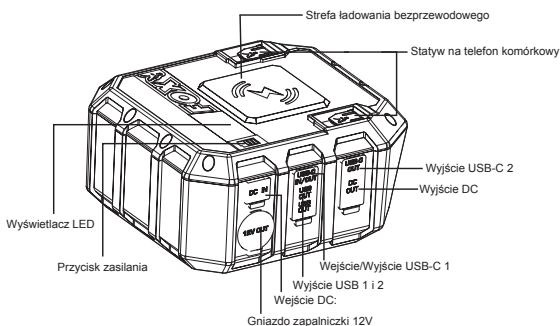

Wskaźnik zasilania: Cyfrowy wyświetlacz pokazuje aktualny stan naładowania akumulatora.

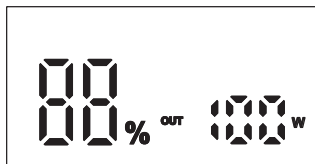

ŁADOWANIE POWERBANKU

Ładowanie DC

Podłącz adapter ładowania DC/panel słoneczny (5.5 x 2.1 mm) do portu „DC IN” w powerbanku. Obsługuje ładowanie do 80W (pełne naładowanie zajmuje około 2.5 godzin).

Port ładowania USB-C1 IN

Podłącz kabel ładowania USB-C do portu „USB-C IN/OUT” w powerbanku. Obsługuje ładowanie do 100W (pełne naładowanie zajmuje około 2.5 godzin).

Pierwszeństwo portu ładowania:

Pomiędzy portem USB-C IN a portem DC IN: Pierwszeństwo ładowania ma port podłączony jako pierwszy (Gdy oba porty są podłączone, pierwszeństwo ma port podłączony jako pierwszy).

ŁADOWANIE URZĄDZEŃ

Port rozładowujący (Wyjście) USB-C 1

Podłącz kabel USB-C bezpośrednio do portu „USB-C IN/OUT”, aby naładować Twoje urządzenia. Ekran wyświetli moc rozładowania (moc wyjściową) i pozostały procent akumulatora. Obsługuje maksymalną moc wyjściową 100W. Przeznaczony do ładowania urządzeń, jak telefony, tablety i laptopy.

Port USB-C 2 (Wyjście)

Podłącz kabel USB-C do portu „USB-C OUT”, aby naładować Twoje urządzenia. Obsługuje moc wyjściową do 30W. Przeznaczony do ładowania urządzeń, jak telefony i tablety.

Porty USB 1 i USB 2 (Wyjście)

Podłącz kable USB do portów USB OUT (USB 1) lub USB OUT (USB 2), aby naładować urządzenia.

Maksymalna moc wyjściowa na port: 18W (obsługuje szybkie ładowanie, gdy jest używany indywidualnie). Przeznaczony do ładowania telefonów i tabletów. Kiedy oba porty są używane jednocześnie, każdy port działa ze standardową prędkością ładowania 5 V (brak szybkiego ładowania).

Gniazdo samochodowe 12V (Wyjście)

1. Urządzenia kompatybilne: Przeznaczone do urządzeń samochodowych poniżej 150W, takich jak: lodówki samochodowe, sprężarki powietrza, inwertery samochodowe.
2. Podłączanie: Podłącz swoje urządzenie do gniazda samochodowego 12V w powerbanku.
3. Ładowanie automatyczne: Powerbank automatycznie wykryje i zasilą podłączone urządzenie.
4. Po użyciu: Wyłącz podłączone urządzenie. Odłącz je od powerbanku.

Port DC OUT (5.5 x 2.1 mm)

1. Przygotowanie podłączenia: Wybierz właściwy adapter DC lub kabel do Twojego urządzenia.
2. Aktywuj wyjście DC 12V: Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby uruchomić wyjście DC. Wyświetlacz pokaże status „12V”
3. Wyłączanie:
Przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk, aby wyłączyć wyjście DC 12V
Wyłączanie automatyczne: Wyjście 12V DC wyłączy się automatycznie po 5 minutach, gdy nie będzie podłączone żadne inne urządzenie.

Ładowanie bezprzewodowe

Przyciśnij przycisk zasilania raz, aby uruchomić ładowanie bezprzewodowe.
Ładowarka bezprzewodowa wyłączy się automatycznie po 5 minutach, gdy nie zostanie wykryte żadne inne urządzenie.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Odlączyć po naładowaniu
Aby zachować długą trwałość akumulatora, odłącz kabel do ładowania natychmiast po pełnym naładowaniu urządzenia.
2. **!! Nie wolno !!:**
 - Przechowywać lub używać w ekstremalnych temperaturach
 - Umieszczać w pobliżu miejsc narażonych na pożar, wybuchy lub wilgotnych
 - Wystawiać na uderzenia wywołane nagłym przyspieszeniem lub hamowaniem
3. Długotrwałe przechowywanie
Podczas długotrwałego przechowywania bez użytkowania:
 - Przed przechowywaniem utrzymuj poziom naładowania akumulatora ≈50%
4. Gniazdo zapalniczki 12V: Unikaj ładowania powerbanku podczas korzystania z gniazda samochodowego 12V - może to przyspieszyć starzenie się akumulatora.
5. Gniazdo zapalniczki 12V: Zakres napięcia: 11V-13.5V
6. Uwaga dotycząca wydajności ładowania
 - 10-20% utraty energii występuje podczas przesyłu zasilania do urządzeń
 - Dla optymalnej wydajności używaj kable dołączone do tego powerbanku
7. Graniczne temperatury robocze:
Nie używać w środowisku o temperaturze:
 - Poniżej 0°C (32°F)
 - Powyżej 40°C (104°F)**Użytkowanie poza tym zakresem niesie ryzyko trwałego uszkodzenia akumulatora.**

OBSŁUGA AKUMULATORA

Aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu akumulatora, co najmniej raz na 4 miesiące należy przeprowadzić pełny cykl ładowania i rozładowania.

SPECYFIKACJA

Pojemność: 3,2V/48000mAh/153.6Wh
Pojemność akumulatora: 12.8V /12000mAh/153.6Wh

WEJŚCIE:

Wejście DC: DC12-24V/4A(Max 80W)
Wejście/Wyjście USB-C 1: DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A

WYJŚCIE:

Wyjście zapalniczki samochodowej: DC12V / 15A(max)
Wyjście USB 1 i 2: DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
Wejście/Wyjście USB-C 1: DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A
Wyjście USB-C 2: DC5V/3A 9V/3A 12V/2.5A
Wyjście DC: DC12V/5A
Ładowanie bezprzewodowe: 15W

Wymiary: 159 x 149 x 81 mm
Waga netto: 1646 g

PUDEŁKO ZAWIERA

1x Powerbank
1x Podręcznik użytkownika
1x Adapter
1x Kabel USB-C - USB-C
1x Kabel DC - DC

Fox International Group Ltd deklaruje niniejszym, że powerbank Fox Halo Wireless 48K Power Pack - CEI230 jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji o zgodności z przepisami Wspólnoty Europejskiej jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<https://www.foxint.com/pl/wsparcie/dokumenty-regulaminowe/>

FOX 
www.foxint.com



RoHS
COMPLIANT



eurocustomerservices@ratheroutdoors.com

Fox International Group Ltd.,

UK Address: 1 Myrtle Road, Warley, Brentwood, Essex CM14 5EG

EU Address: Dennenlaan 3A, 2340 Beerse, België

Made in China



HALO POWER


WIRELESS 48K mAh

Model: Fox Halo Wireless 48K Power Pack
Kód produktu: CEI230


Návod k použití

Pečlivě si před použitím prosím přečtěte návod

FUNKCE

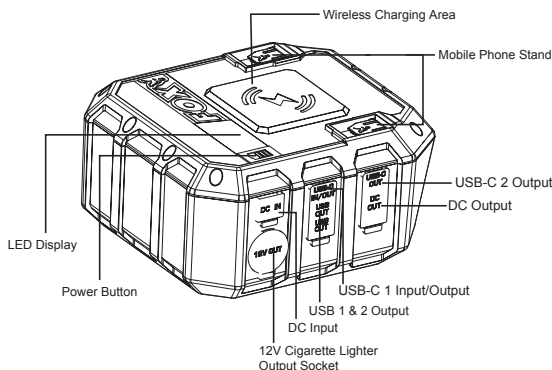

Kontrolka napájení: displej zobrazuje aktuální úroveň baterie.

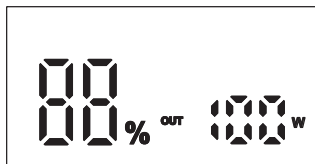

NABÍJENÍ POWER BANKY

DC nabíjení

Připojte DC nabíječku /solární panel (5,5 x 2,1mm) do zdířky „DC vstup“ na power bance. Podporuje nabíjení až 80W (plné nabití tvá přibližně 2,5hodiny).

USB-C1 IN Port nabíjení

Připojte USB-C nabíjecí kabel do zdířky „USB-C Vstup/výstup“ na power bance. Podporuje nabíjení až 100W (plné nabití tvá přibližně 2,5hodiny).

Priorita nabíjecích vstupů:

Mezi nabíjecím vstupem USB-C 1 Vstup/výstup a vstupem DC Vstup získá prioritu první zapojený a nabíjený vstup (podle pravidla „Kdo dřív přijde, ten dřív mele“) při zapojení obou.

NABÍJECÍ ZAŘÍZENÍ

USB-C 1 nabíjení (Výstup)

Pro nabíjení vašich zařízení připojte USB-C kabel přímo do „USB-C Vstup/výstup“ konektoru. Na display se zobrazí nabíjecí výkon (výstupní výkon) a procentuálně vyždřený zbytek baterie.

Podporuje maximální výstupní výkon 100W. Navržený pro nabíjení zařízení, jako jsou telefony, tablety a notebooky.

USB-C 2 (Výstup)

Pro nabíjení vašich zařízení připojte USB-C kabel přímo do „USB-C Výstup“ konektoru. Podporuje maximální výstupní výkon 30W. Navržený pro nabíjení zařízení, jako jsou telefony a tablety.

USB 1 a USB 2 (Výstup)

Připojte USB kabel do zásuvky USB výstup (USB 1) a/nebo USB výstup (USB 2) pro nabíjení vašich zařízení.

Maximální výstupní výkon na zásuvku: 18W (při použití zásuvky samostatně podporuje rychlé nabíjení). Navržený pro nabíjení telefonů a tabletů.

Při současném použití obou zásuvek, každá zásuvka pracuje se standardní 5V nabíjecí rychlostí (žádné rychlé nabíjení).

12V Auto zásuvka (Výstup)

1. Kompatibilní zařízení: navržena pro auto doplňky do 150W jako jsou: auto chladničky, kompresory, měnič
2. Připojení: vaše zařízení připojte do 12V Auto zásuvky power banky.
3. Automatické nabíjení: power banka automaticky detekuje spotřebu a napájí připojené zařízení.
4. Po použití: vypněte připojené zařízení. Vytáhněte ze zásuvky na power bance.

DC Výstup (5,5 x 2,1mm)

1. Příprava propojení: vyberte odpovídající adaptér nebo kabel pro vybrané zařízení
2. Aktivace 12V DC výstupu: se provádí stisknutím a 3 sekundy držením tlačítka pro zapnutí. Na display se zobrazí stav „12V“
3. Vypnutí
Dlouhým stiskem tlačítka pro zapnutí se deaktivuje DC 12V výstup
Automatické vypnutí: 12V DC výstup se automaticky vypne po 5 minutách bez připojeného zařízení

Bezdrátové nabíjení

Stisknutím tlačítka pro zapnutí se aktivuje bezdrátové nabíjení.
Bezdrátové nabíjení se automaticky vypne po 5 minutách bez detekovaného zařízení

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

1. Odpojte po dobíjení
Pro zachování dlouhodobé kapacity baterie odpojte nabíjecí kabel ihned po plném nabití zařízení
2. **!! Nikdy !!:**
 - **neskladujete v extrémně horkém/chladném prostředí**
 - **neukládejte v blízkosti hořlavých, výbušných látek nebo ve vlhkém prostředí**
 - **nevystavujte nárazům při nenadálém zrychlení/brždění**
3. Dlouhodobé skladování
při delším nevyužívání:
 - před uložením uveďte stav nabití baterie přibližně na 50% kapacity
4. Při použití 12V cigaretové zásuvky: nenabíjejte power banku při použití 12V Auto zásuvky – můžete urychlit stárnutí baterie
5. 12V cigaretová zásuvka: rozsah napětí: 11V – 13,5V
6. Poznámka k efektivitě nabíjení
 - 10-20% ztráta energie se objeví při jejím přenosu do zařízení
 - Pro optimální fungování, používejte originální kabely dodávané s power bankou
7. Teplotní limity používání:
Nepoužívejte v prostředí s teplotou:
 - Pod 0°C (32°F)
 - Nad 40°C (104°F)**Mimo rozsah teplot riskujete trvalé poškození baterie.**

ÚDRŽBA BATERIE

Abyste zabránili předčasné degradaci baterie, alespoň jednou za 4 měsíce proveďte cyklus jejího plného vybití – nabití.

SPECIFIKACE

Kapacita: 3,2V/48000mAh/153,6Wh

Kapacita baterií: 12,8V /12000mAh/153,6Wh

VSTUP:

DC vstup: DC12-24V/4A(Max 80W)

USB-C 1 Vstup/Výstup: DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A

VÝSTUP:

Cigaretová Auto zásuvka: DC12V / 15A(max)

USB 1 & 2 výstup: DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

USB-C 1 Vstup/Výstup: DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A

USB-C 2 Výstup: DC5V/3A 9V/3A 12V/2.5A

DC Výstup: DC12V/5A

Bezdrátové: 15W

Rozměry: 159 x 149 x 81mm

Netto hmotnost: 1646g

OBSAH BALENÍ

1x Power Bank

1x Uživatelská příručka

1x Adaptér

1x USB-C - USB-C Kabel

1x DC - DC Kabel

Fox International Group Ltd tímto prohlašuje, že Fox Halo Wireless 48K Power Pack - CEI230 je v souladu s Evropskou směrnicí o rádiových zařízeních 2014/53/EU.

Kompletní text EU prohlášení o shodě je ke stažení na následující internetové adrese:

<https://www.foxint.com/cz/podpora/support/zakonné-dokumenty/>

FOX
www.foxint.com



RoHS
COMPLIANT



eurocustomerservices@ratheroutdoors.com

Fox International Group Ltd.,

UK Address: 1 Myrtle Road, Warley, Brentwood, Essex CM14 5EG

EU Address: Dennenlaan 3A, 2340 Beerse, België

Made in China



HALO POWER


WIRELESS 48K mAh

Model: Powerbanka Fox Halo Wireless 48K Power Pack
Kód produktu: CEI230


Návod na používanie

Pred použitím si pozorne prečítajte návod

SÚČASTI

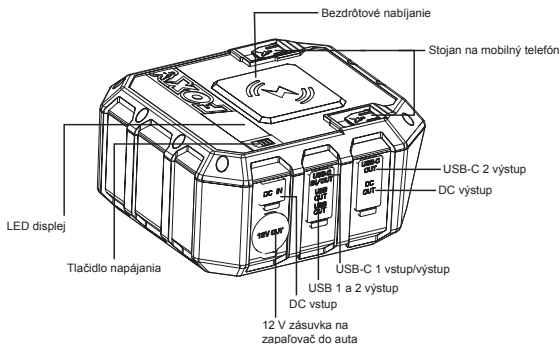

Kontrolka napájania: Digitálny displej zobrazuje aktuálny stav batérie.

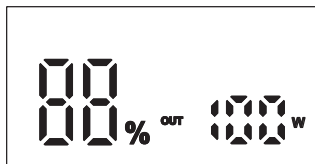

NABÍJANIE POWERBANKY

DC Nabíjanie

Zapojte adaptér DC nabíjačky/solárny panel (5,5 x 2,1 mm) do portu „DC IN“ na powerbanke. Podporuje nabíjanie až do 80 W (plné nabitie trvá približne 2,5 hodiny).

Nabíjanie cez port USB-C1 IN

Zapojte adaptér DC nabíjačky/solárny panel (5,5 x 2,1 mm) do portu „DC IN“ na powerbanke. Podporuje nabíjanie až do 80 W (plné nabitie trvá približne 2,5 hodiny).

Priorita nabíjacieho portu:

Medzi portom USB-C IN a portom DC IN: Port, ktorý je pripojený ako prvý, má prioritu pri nabíjaní (ak sú pripojené oba, platí princíp „ktorý je prvý zapojený, ten má prednosť“).

NABÍJACIE ZARIADENIA

USB-C 1 nabíjací port (výstup)

Na nabíjanie svojich zariadení pripojte kábel USB-C priamo do portu „USB-C IN/OUT“. Na obrazovke sa zobrazí výkon vybíjania powerbanky (výstupný výkon) a zostávajúce percento batérie.

Podporuje maximálny výstup 100 W. Určené na nabíjanie zariadení, ako sú telefóny, tablety a notebooky.

USB-C 2 Port (výstup)

Pripojte kábel USB-C do portu „USB-C OUT“ a nabíjajte svoje zariadenia. Podporuje výstup až 30 W. Určené na nabíjanie zariadení, ako sú telefóny a tablety.

Porty USB 1 a USB 2 (výstup)

Na nabíjanie zariadení pripojte USB káble do portov USB OUT (USB 1) a/alebo USB OUT (USB 2).

Maximálny výstup na port: 18 W (podporuje rýchle nabíjanie pri samostatnom použití) Určené na nabíjanie telefónov a tabletov. Pri súčasnom použití oboch portov každý port pracuje so štandardnou rýchlosťou nabíjania 5 V (bez rýchleho nabíjania).

2V zásuvka do auta (výstup)

1. Kompatibilné zariadenia: Určené pre zariadenia do auta s výkonom do 150 W, napríklad: chladničky do auta, vzduchové kompresory, menič napätia do auta
2. Pripojenie: Pripojte svoje zariadenie do 12V zásuvky powerbanky.
3. Automatické nabíjanie: Powerbanka automaticky rozpozná pripojené zariadenie a začne ho napájať.
4. Po použití: Vypnite napájané zariadenie. Odpojte ho od powerbanky.

Port DC OUT (5,5 x 2,1 mm)

1. Príprava pripojenia: Vyberte vhodný adaptér alebo kábel DC pre vaše zariadenie.
2. Aktivácia výstupu 12 V DC: Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 3 sekúnd, aby ste aktivovali výstup DC. Na displeji sa zobrazí stav „12 V“.
3. Vypnutie:
Dlhým stlačením tlačidla po dobu 3 sekúnd vypnete výstup DC 12 V.
Automatické vypnutie: Výstup 12 V DC sa automaticky vypne po 5 minútach, ak nie je pripojené žiadne zariadenie.

Bezdrôtové nabíjanie

Stlačte raz tlačidlo napájania, aby ste aktivovali bezdrôtové nabíjanie. Bezdrôtová nabíjačka sa automaticky vypne po 5 minútach, ak nezistí žiadne zariadenie.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Po úplnom nabití odpojte zariadenie
Hneď po úplnom nabití zariadenia odpojte nabíjací kábel, aby ste zachovali dlhodobú kapacitu batérie.
2. **!! NEODPORÚČA SA !!:**
 - **Skladovať alebo používať v extrémnych teplotách / chlade.**
 - **Umiestňovať v blízkosti horľavých, výbušných alebo vlhkých miest.**
 - **Vystavovať nárazom spôsobeným náhlym zrýchlením / spomalením.**
3. Dlhodobé skladovanie
Pri dlhodobom skladovaní nepoužívaného zariadenia :
 - Pred skladovaním nastavte úroveň nabitia na $\approx 50\%$.
4. 12 V zásuvka zapalovača cigariet: Vyhňte sa nabíjaniu powerbanky pri používaní 12 V zásuvky v aute – môže to urýchliť starnutie batérie.
5. 12 V zásuvka zapalovača cigariet: Rozsah napätia: 11 V – 13,5 V.
6. Poznámka k účinnosti nabíjania
 - Pri prenose energie do zariadení dochádza k strate energie v rozmedzí 10–20 %.
 - Pre optimálny výkon používajte originálne káble dodávané s touto powerbankou.
7. Obmedzenia prevádzkovej teploty:
Nepoužívajte v prostredí:
 - s teplotou pod 0 °C (32 °F)
 - s teplotou nad 40 °C (104 °F)**Mimo tohto rozsahu hrozí trvalé poškodenie batérie.**

ÚDRŽBA BATÉRIE

Aby ste predišli predčasnému opotrebovaniu batérie, vykonajte aspoň raz za 4 mesiace úplný cyklus nabíjania a vybíjania.

ŠPECIFIKÁCIA

Kapacita: 3,2 V/48 000 mAh/153,6 Wh
Kapacita batérie: 12,8 V/12 000 mAh/153,6 Wh

VSTUP:

DC vstup: DC12-24 V/4 A (max. 80 W)

USB-C 1 vstup/výstup: DC5 V/3 A 9 V/3 A 12 V/3 A 15 V/3 A 20 V/5 A

VÝSTUP:

Výstup zapalovača cigariet: DC12V / 15A (max.)

Výstup USB 1 a 2: DC5V/3A 9V/2A 12V/1,5A

USB-C 1 Vstup/výstup: DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A

USB-C 2 Výstup: DC5V/3A 9V/3A 12V/2,5A

DC Výstup: DC12V/5A

Bezdrôtové pripojenie: 15W

Rozmery: 159 x 149 x 81 mm

Hmotnosť: 1646g

BALENIE OBSAHUJEBOX INCLUDES

1x Powerbanka
1x používateľská príručka
1x adaptér
1x kábel USB-C – USB-C
1x kábel DC – DC

Týmto spoločnosť Fox International Group Ltd vyhlasuje, že powerbanka Fox Halo Wireless 48K Power Pack - CEI230 e v súlade s európskou smernicou 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
<https://www.foxint.com/cz/podpora/support/zákonné-dokumenty/>

FOX 
www.foxint.com



RoHS
COMPLIANT



eurocustomerservices@ratheroutdoors.com

Fox International Group Ltd.,

UK Address: 1 Myrtle Road, Warley, Brentwood, Essex CM14 5EG

EU Address: Dennenlaan 3A, 2340 Beerse, België

Made in China



HALO POWER


WIRELESS 48K mAh

Model: Acumulator Fox Halo Wireless 48K Power Pack
Cod Produs : CEI230


Manual utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a folosi acumulatorul.

CARACTERISTICI

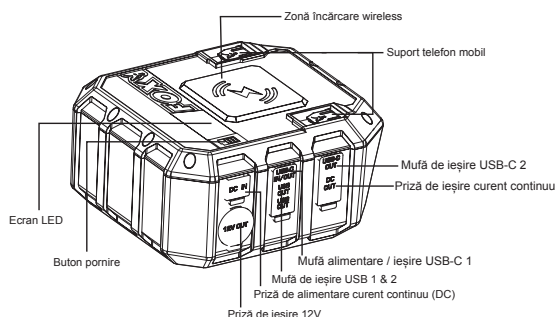

Indicator luminos nivel de încărcare: Ecranul digital arată nivelul curent al acumulatorului.

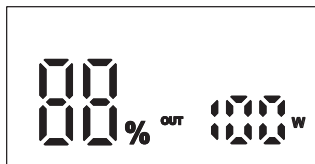

ÎNCĂRCAREA ACUMULATORULUI

Încărcare curent continuu (DC)

Conectați adaptorul de încărcare curent continuu / panou solar (5.5 x 2.1mm) la priza de alimentare "DC IN" de pe acumulator. Permite încărcare de până la 80W (durata aproximativă de încărcare completă fiind de 2.5h)

Încărcare prin portul de alimentare USB-C1

Conectați cablul de încărcare USB-C la portul de alimentare "USB-C IN/OUT" de pe acumulator. Permite încărcare de până la 100W (durata aproximativă de încărcare completă fiind de 2.5h)

Prioritizare porturi de încărcare:

Între portul USB-C IN și cel DC IN: Primul port la care ați conectat cablul aferent este folosit cu prioritate pentru încărcare (Dacă ambele sunt conectate în paralel, principiul de încărcare va fi "primul conectat, primul folosit").

ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVELOR ELECTRONICE

Încărcare folosind mufa pentru alimentare USB-C 1

Introduceți cablul USB-C direct în mufa "USB-C IN/OUT" pentru a vă încărca dispozitivul electronic. Ecranul va afișa puterea de încărcare și nivelul de încărcare rămas. Permite putere maximă de încărcare de 100W. Proiectată pentru încărcarea dispozitivelor electronice precum telefoane, tablete și laptopuri.

Încărcare folosind mufa pentru alimentare USB-C 2

Introduceți cablul USB-C direct în mufa "USB-C OUT" pentru a vă încărca dispozitivul electronic. Permite putere maximă de încărcare de 30W. Proiectată pentru încărcarea dispozitivelor electronice precum telefoane și tablete.

Încărcare folosind mufele pentru alimentare USB 1 & USB 2

Introduceți cabluri USB direct în mufele "USB- OUT" (USB 1) și/sau "USB OUT" (USB 2) pentru a vă încărca dispozitivele electronice.

Putere maximă de încărcare per port: 18W (acumulatorul permite încărcare rapidă prin aceste porturi doar dacă sunt folosite individual). Proiectate pentru încărcarea dispozitivelor electronice precum telefoane și tablete. Dacă ambele porturi sunt conectate simultan, fiecare port operează cu puterea standard de 5V (fără încărcare rapidă).

Încărcare folosind priza 12V (Priză auto, tip încărcător brichetă)

- Dispozitive compatibile: acumulatorul permite încărcarea aparatelor sub 150W precum mini-frigidere auto, compresoare de aer, inverteoare auto.
- Conectare: Conectați dispozitivul la priza de 12V de pe acumulator.
- Încărcare automată: Acumulatorul va detecta automat folosirea prizei și va alimenta dispozitivul conectat.
- La finalizarea folosirii: Opriti dispozitivul conectat. Deconectați-l de la acumulator.

Încărcare folosind mufa de ieșire curent continuu (DC OUT 5.5 x 2.1mm)

1. Pregătirea conectării: Selectați adaptorul de curent continuu (DC) corespunzător pentru dispozitivul Dvs.
2. Activarea mufei de ieșire curent continuu 12V DC OUT: Țineți apăsat butonul de pornire pentru 3 secunde. Ecranul va afișa modul "12V".
3. Oprirea mufei de ieșire curent continuu: Țineți apăsat butonul de pornire pentru 3 secunde. Oprire automată: Mufa de ieșire 12V DC se va opri automat dacă niciun dispozitiv nu a fost conectat timp de 5 minute.

Încărcare wireless

Apăsăți o dată pe butonul de pornire pentru a activa funcția de încărcare wireless.

Funcția se va opri automat dacă niciun dispozitiv nu a fost conectat timp de 5 minute.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

1. Deconectați cablurile la finalizarea folosirii
Deconectați cablurile de încărcare la finalizarea încărcării dispozitivului pentru a proteja pe termen lung capacitatea de stocare a acumulatorului.
2. **!! Evitați cu orice preț !!:**
 - **Depozitarea acumulatorului în condiții de temperaturi extreme (cald / rece)**
 - **Așezarea lângă materiale inflamabile, explozibile sau zone umede**
 - **Expunerea la impact provocat de accelerare / frânare bruscă**
3. Depozitare pe termen lung
La depozitarea pe termen lung:
 - Mențineți acumulatorul la încărcare de aproximativ 50%
4. Priza de 12V: Evitați încărcarea acumulatorului în timp ce priza de 12V este în uz cu un dispozitiv – acest proces poate accelera uzarea celulelor de stocare.
5. Priza de 12V: Interval voltaj: 11V – 13.5V
6. Observații privind eficiența energetică
 - 10-20% pierdere de energie în timpul alimentării dispozitivelor
 - Pentru funcționalitate optimă recomandăm folosirea cablurilor originale incluse în pachet
7. Limite temperaturi de folosire
Nu folosiți în condiții de:
 - Sub 0°C (32°F)
 - Peste 40°C (104°F)**Folosirea la temperaturi în afara acestui interval atrage riscul defecțiunilor permanente.**

ÎNTREȚINERE ACUMULATOR

Recomandăm efectuarea unui ciclu integral de încărcare-descărcare la fiecare 4 luni pentru a evita degradarea prematură a celulelor de stocare.

SPECIFICAȚII

Capacitate: 3.2V / 48000mAh / 153.6Wh

Capacitate baterie: 12.8V / 12000mAh / 153.6Wh

ALIMENTARE:

Alimentare curent continuu DC: DC12-24V/4A(Max 80W)

Alimentare port USB-C 1 Input / Output: DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A

IEȘIRE:

Priză 12V: DC12V / 15A(max)

Ieșire porturi USB 1 & 2: DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

Ieșire port USB-C 1 Input / Output: DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/5A

Ieșire port USB-C 2 Output: DC5V/3A 9V/3A 12V/2.5A

Ieșire curent continuu DC: DC12V/5A

Wireless: 15W

Dimensiuni: 159 x 149 x 81mm

Greutate netă: 1646gr

PACHETUL CONȚINEBOX INCLUDES

- 1 x Acumulator
- 1 x Manual utilizare
- 1 x Adaptor
- 1 x cablu USB-C – USB-C
- 1 x cablu DC – DC

Prin prezenta, Fox International Group LTD declară că acumulatorul Fox Halo Wireless 48K Power Pack – CEI230 este în conformitate cu Regulamentul privind Echipamentele Radio 2014/53/EU.

Textul integral al declarației de conformitate cu normele UE este disponibil la adresa: <https://www.foxint.com/ro/suport/documente-reglementare/>

FOX 
www.foxint.com



RoHS
COMPLIANT



eurocustomerservices@ratheroutdoors.com

Fox International Group Ltd.,

UK Address: 1 Myrtle Road, Warley, Brentwood, Essex CM14 5EG

EU Address: Dennenlaan 3A, 2340 Beerse, België

Made in China